




GEL DECAPANTE

Remove eficazmente os acabamentos e colorações antigos



6611
Incolor

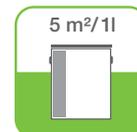

1 DEMÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Gel decapante pronto a usar, adequado para remoção de acabamentos à base de óleo em áreas exteriores. De seguida, a superfície deverá ser neutralizada com a aplicação do Restaurador de Madeira Power Gel, e depois novamente oleada.

USO RECOMENDADO

O Gel Decapante Osmo é um produto adequado para remoção de óleos e colorações em decks de madeira e mobiliário de jardim em madeira. Ideal para remoção de acabamentos à base de óleo em madeiras parcialmente desgastadas pelo clima, obtendo-se uma superfície totalmente limpa de óleos.

INGREDIENTES

O Gel Decapante Osmo contém água, goma xantana, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica (densidade):

1.05 g/cm³ +/- 0.05 g/cm³

Valor pH: 11.0-11.5

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade até 2 anos, se o produto se conservar na embalagem original e esta for mantida seca e firmemente fechada. Não expor ao gelo ou a temperaturas superiores a 30°C!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicação, retirar toda a sujidade da superfície de madeira com uma escova ou uma vassoura. Cobrir todas as áreas ou peças que não serão tratadas.

O Gel Decapante Osmo está pronto a usar. Não diluir. Mexer bem antes e durante o uso, pois é normal ocorrer alguma separação do produto ao fim de algum tempo.

Antes de iniciar o tratamento com o Gel Decapante Osmo, teste o produto numa pequena área.

É absolutamente necessário efetuar uma aplicação de teste previamente!

A adequação do produto, o seu tempo de atuação e a quantidade necessária a aplicar podem ser determinados através do teste numa pequena área. O produto deve ser usado com precaução em superfícies folheadas de madeira, uma vez que o folheado pode soltar-se da base.

MODO DE APLICAÇÃO

Com uma escova ou com a Escova de Limpeza de Decks Osmo aplicar o produto numa camada suficientemente espessa (cerca de 200 ml/m²) sobre a superfície seca, e deixar atuar cerca de 60 minutos (mas não mais que o necessário!).

Manter a superfície húmida durante o tempo de atuação (por exemplo, com um borrifador ou spray).

De seguida, escovar a superfície de madeira com bastante água limpa, no sentido do veio da madeira. Após secagem, inspecionar a superfície de madeira e repetir o processo se necessário.

Os resíduos do Gel Decapante poderão ter uma influência negativa na secagem e nas propriedades de aderência de revestimentos posteriores.

Assim, é absolutamente essencial enxaguar muito bem a superfície após o tratamento.

Se for necessário olear novamente a madeira, a superfície deverá ser neutralizada com a aplicação do Restaurador de Madeira Power Gel, após secagem.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Imediatamente após a utilização, com água e sabão.



TEMPO DE SECAGEM

Deixar secar durante pelo menos 48 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa) antes de aplicar um novo acabamento de superfície. Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 5 m² com uma aplicação.

NOTA

Cobrir todas as áreas que não serão tratadas, tais como plantas, substratos porosos (pedra, cimento, gesso, etc.), alumínio, superfícies em zinco lacado. Ter a postos uma esfregona com água pronta a limpar qualquer superfície (alumínio, zinco ou superfícies lacadas) que entre acidentalmente em contacto com o gel. Utilizar luvas e óculos de proteção.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis. Lavar cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de protecção/protecção ocular.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Reage com ácidos com evolução de calor. Risco de salpicos! Cuidado! Não use com outros produtos.

ATENÇÃO



RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

6611 Incolor

TAMANHOS DA LATA

0.5 L; 2.50 L; 5.00 L; 10.00 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 04/18